ご使用前の準備と確認

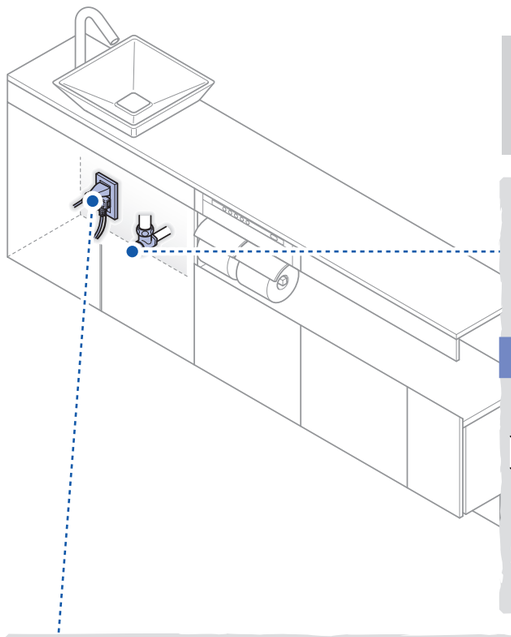

ご使用前に
ご確認ください!

☑ 止水栓は開いていますか?

- 左に回すと止水栓が開きます。
- 右に回すと止水栓が閉まります。

自動水栓

ハンドル式水栓

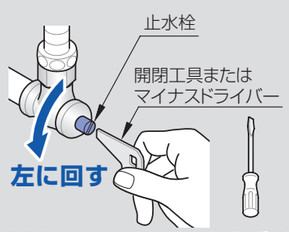

☑ 電源プラグを差し込んでいますか?

- コンセントに電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。

自動水栓

上側のコンセントに差し込んでください。

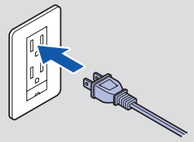

電気温水器

下側のコンセントに差し込んでください。

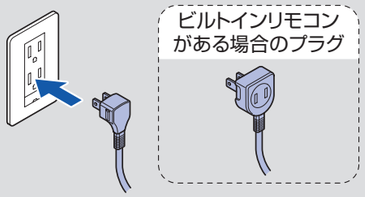

【ビルトイン室内暖房がある場合】

ビルトイン室内暖房のプラグを差し込んでください。
※電気温水器とビルトイン室内暖房両方設置されている場合はビルトイン室内暖房のプラグのみになります。

ビルトインリモコン

2口の場合は、下側のコンセントに差し込んでください。

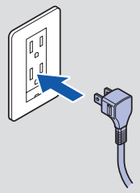

【電気温水器やビルトイン室内暖房がある場合】

電気温水器もしくはビルトイン室内暖房用電源プラグに差し込んでください。

ビルトイン室内暖房

2口の場合は、下側のコンセントに差し込んでください。

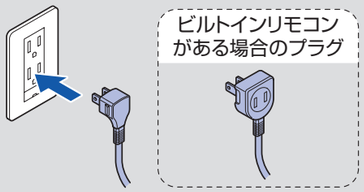

ビルトイン室内暖房

1. 本体の(運転)スイッチをONにする
2. 暖房の設定をする
   参照 設定のしかたは、ウォシュレット(レストルームドレッサー専用品)の取扱説明書を参照してください。

ビルトイン室内暖房の電力コントロール機能について

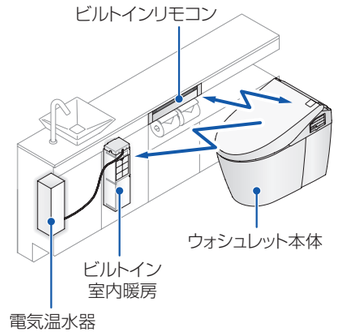

ウォシュレットの使用状態に合わせてビルトイン室内暖房や電気温水器※の電力をコントロールしています。
ウォシュレットを使用しているときは、ビルトイン室内暖房の温風や電気温水器※の温度が下がる場合があります。
※設置されていない場合もあります。

ビルトインリモコン

参照 操作のしかたは、ウォシュレット(レストルームドレッサー専用品)の取扱説明書を参照してください。

電気温水器

1. 本体の電源スイッチをONにする
2. 設定をする
   参照 設定のしかたは、電気温水器の取扱説明書を参照してください。

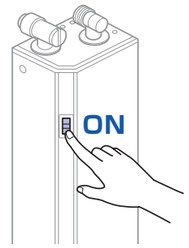

手洗器を使う

参照 電気温水器は、付属の取扱説明書を参照してください。

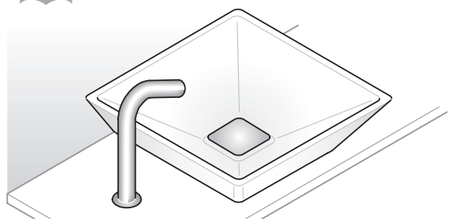

- センサーは手を動かさないでいると、約 15 秒間で自動的に止まります。
- センサー前面に手などをかざし、動かし続けると、最大1分間水を出すことができます。

自動水栓の場合

1 吐水口に手を近づけると、センサーが感知し水が出る

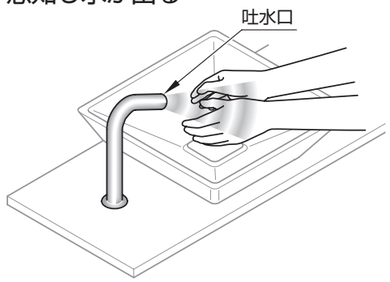

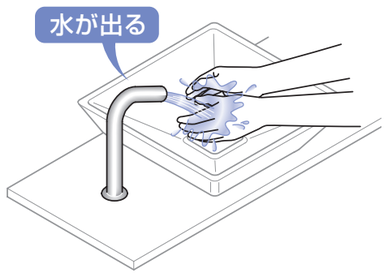

2 手を離すと1～2秒後に水が止まる

シングルレバー水栓

温度調節

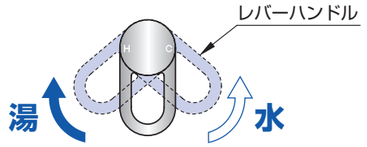

- 左側に回すにつれて温度が上がります。左側にいっぱいに回すと、最高温度になります。
- 誤操作などによるやけど防止のため、60℃給湯をおすすめします。

1 レバーハンドルを上げると、水(湯)が出る

2 レバーハンドルを下げると、水(湯)止まる

今日からできるエコロジー ～水温で使いたい場合～

シングルレバー混合栓は、水栓の正面でレバーハンドルを上げると、湯と水が混ざります。
そのため、使い始めは水しか出ていませんが、実は給湯機で湯を作っています。

エコロジー

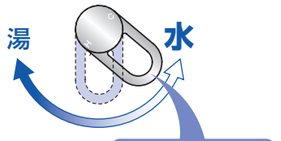

水だけが出る

水温で使用する場合は、右側いっぱいに回すと余分な湯を使うことがなくなり、省エネに役立ちます

もったいない

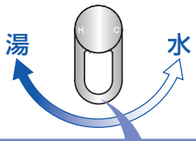

湯と水が混ざって出る

瞬間式給湯機の場合：給湯機が着火します
貯湯式給湯機の場合：ためている湯を使います

ハンドル式水栓　ベッセルタイプの場合

1 ハンドルを上に回すと、水が出る

2 ハンドルを下に回すと、水が止まる

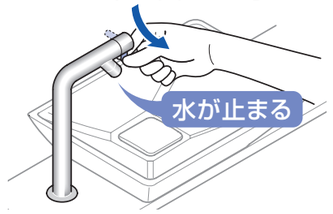

手洗器の右側に水栓がある場合

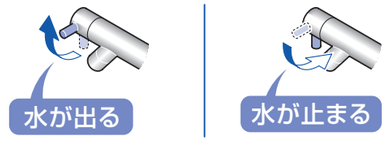

ハンドル式水栓　ベッセルタイプ以外の場合

1 ハンドルを奥に回すと、水が出る

2 ハンドルを元に戻すと、水が止まる

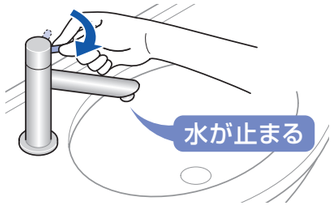

手洗器の右側に水栓がある場合

手洗器水栓の水の量を調節する

1 手洗器用キャビネットの扉を開ける

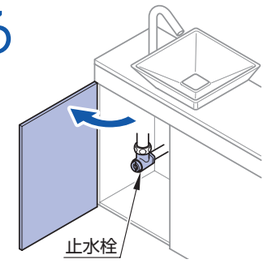

2 止水栓を回す

自動水栓の場合

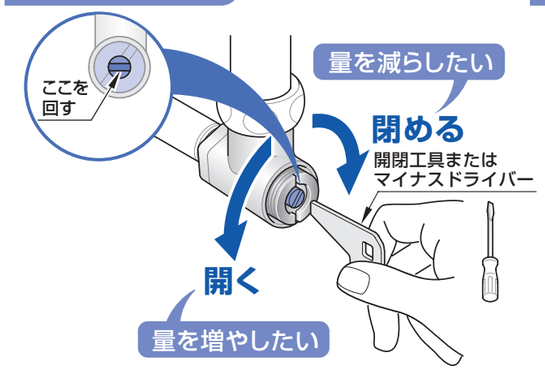

ハンドル式水栓の場合